



WORLD OF TANKS

НАША ИГРА

CROMWELL

«Кромвель» стал первым британским танком, орудие которого (75 mm) было пригодно как для борьбы с танками, так и с пехотной силой противника. Он развивал высокую скорость и имел относительно толстую броню. «Кромвелю» достались те же корпус и башня, которые использовались на его предшественниках — «Кавалере» и «Кентавре», однако его оснастили новым двигателем Rolls-Royce Meteor, позволившим танку развить небывалую по тем временам максимальную скорость в 67 км/ч. Его конструкция легла в основу передового танка «Комета». Несомненно, он стал одним из самых успешных британских крейсерских танков Второй мировой войны.



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

ВНИМАНИЕ!



Перед сборкой модели ознакомьтесь с этой инструкцией. Техника безопасности:

1. Не давайте набор детям младше трёх лет во избежание попадания мелких деталей в рот и дыхательные пути.
 2. Соблюдайте осторожность при работе с острыми инструментами.
- Клей и краски в комплект не входят.
 - Сборку модели осуществляйте в хорошо освещённом помещении.

- Детали от литников осторожно отделяйте острым ножом или кусачками. Места среза деталей зачищайте ножом или наждачной бумагой.
- Номера деталей обозначены цифрами («1», «2», «3»), литники с этими деталями обозначены латинскими буквами («А», «В», «С»).
- Для склейки модели используйте специальный модельный клей на основе дихлорэтана.
- Модель рекомендуется окрашивать красками для пластиковых моделей при помощи специальных кистей и/или спреев.
- Вы можете приобрести клей, краски, грунт для предварительной покраски и другие аксессуары в интернет-магазине HobbyGames.ru

Советы начинающему моделисту: HobbyGames.ru/soveti-nachinajushhemu-modelistu

- ← Приклеить детали на указанное место
← Установить деталь на указанное место без клея

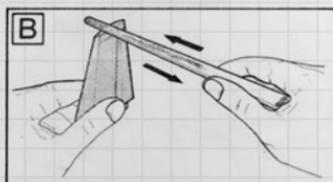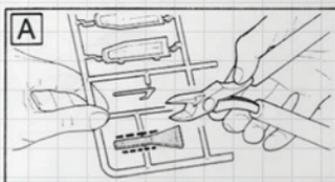


КАК НАКЛЕИТЬ ДЕКОЛЬ

1




1. Вырежьте деколь из листа и опустите в воду комнатной температуры.

2




2. Извлеките деколь из воды. Желательно это делать при помощи пинцета и кисточки.

3


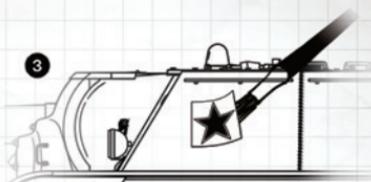





3. Аккуратно наложите деколь на соответствующее место пластиковой модели.

4


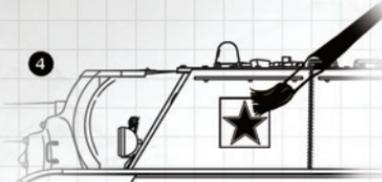




4. Тщательно разгладьте деколь, удалив кисточкой пузыри и прочие дефекты.

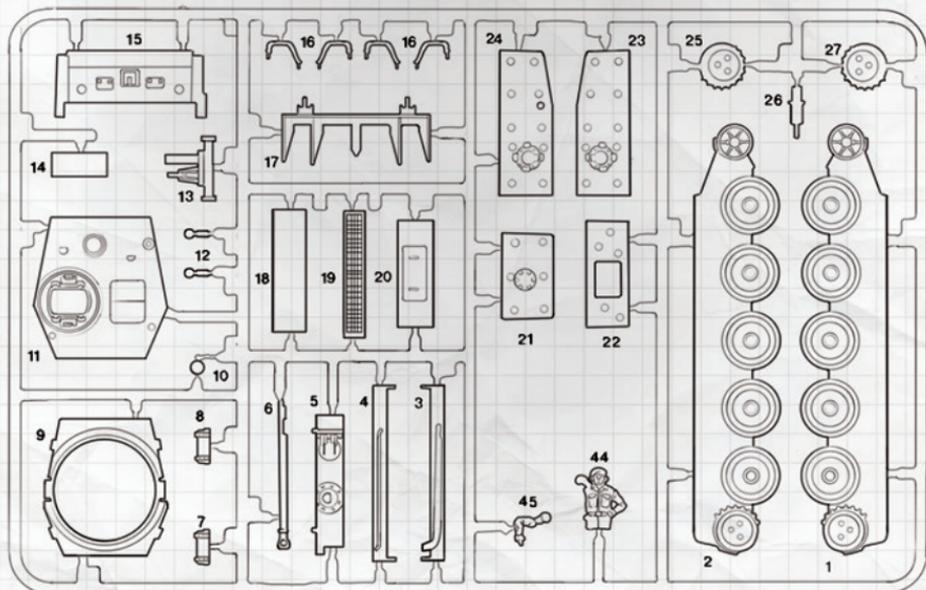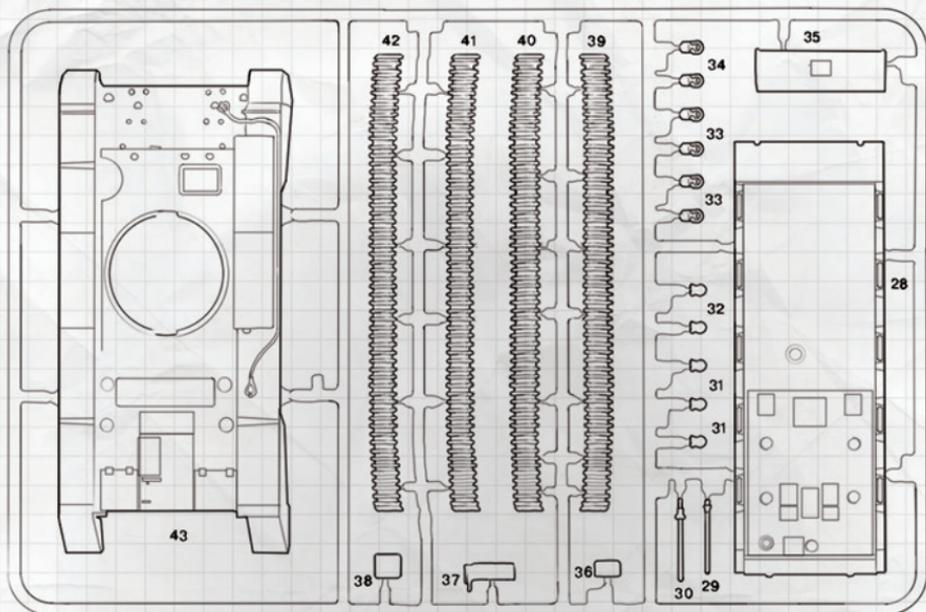

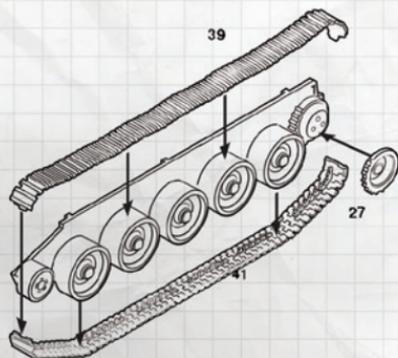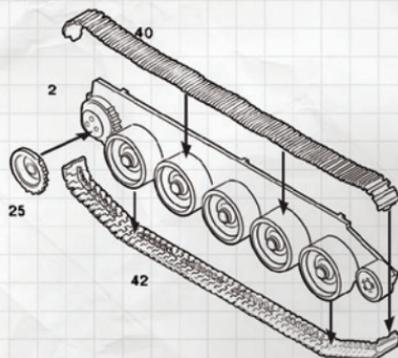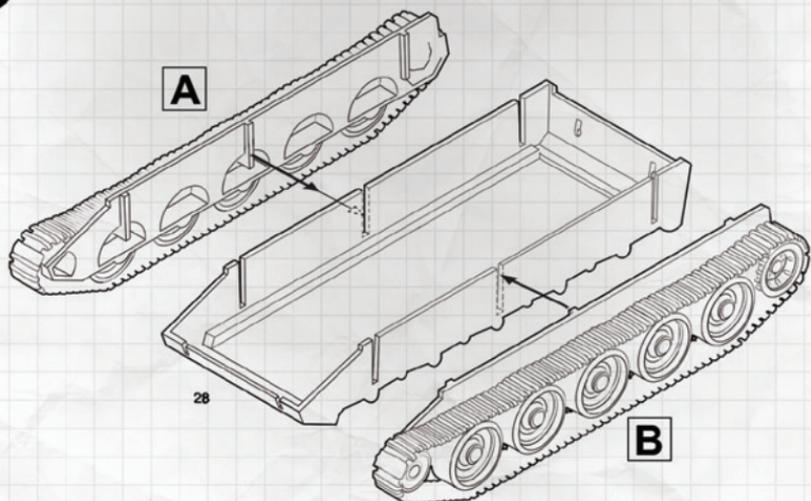
1**A****B****2****B****C**

3

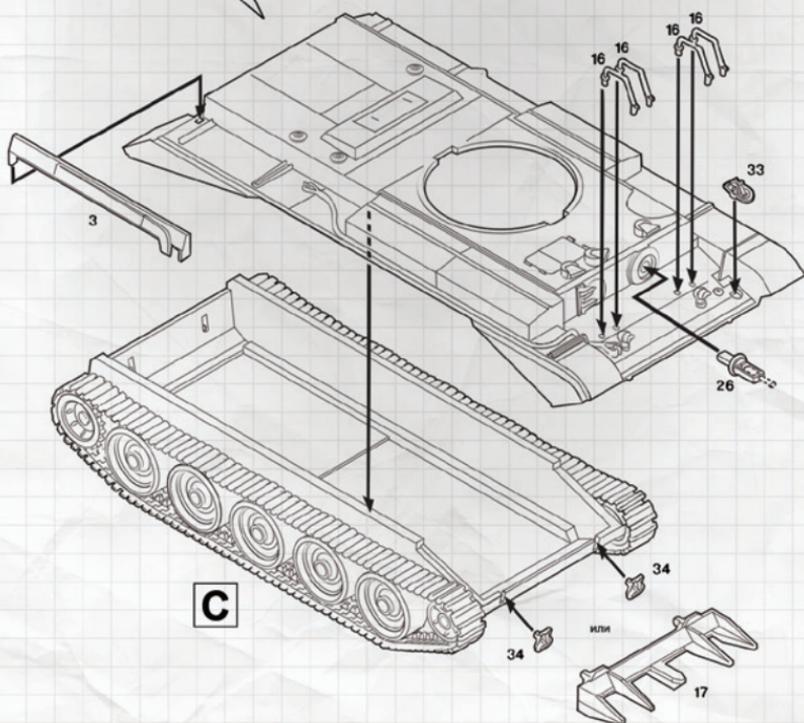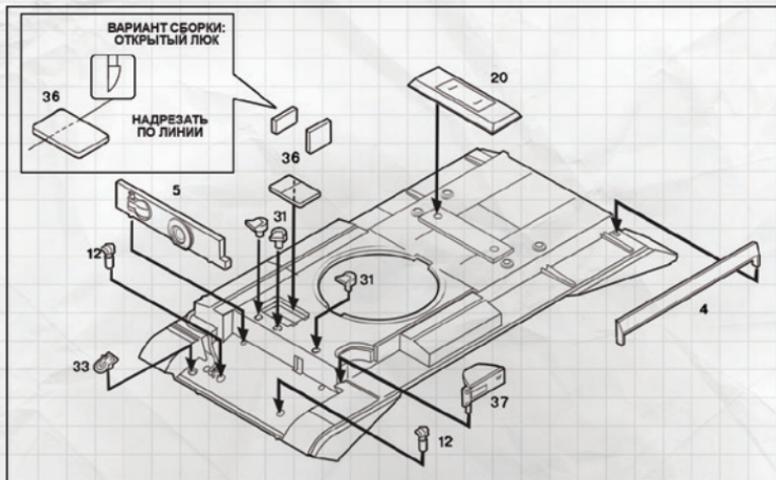


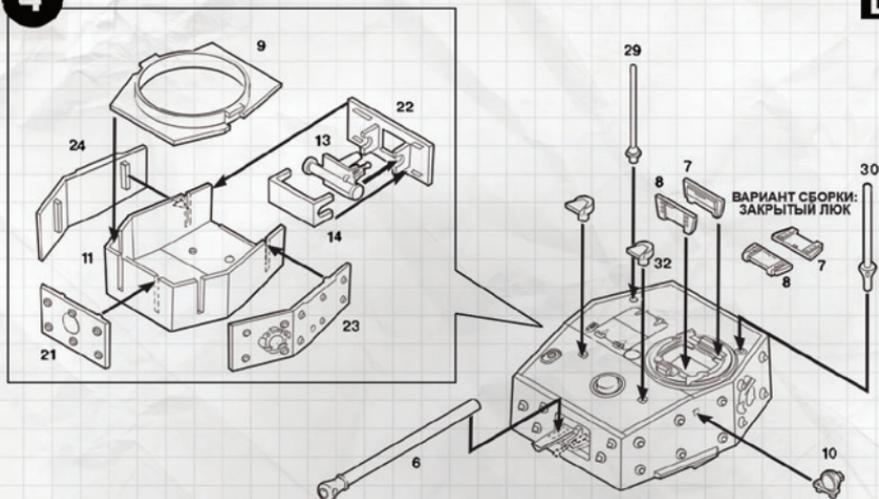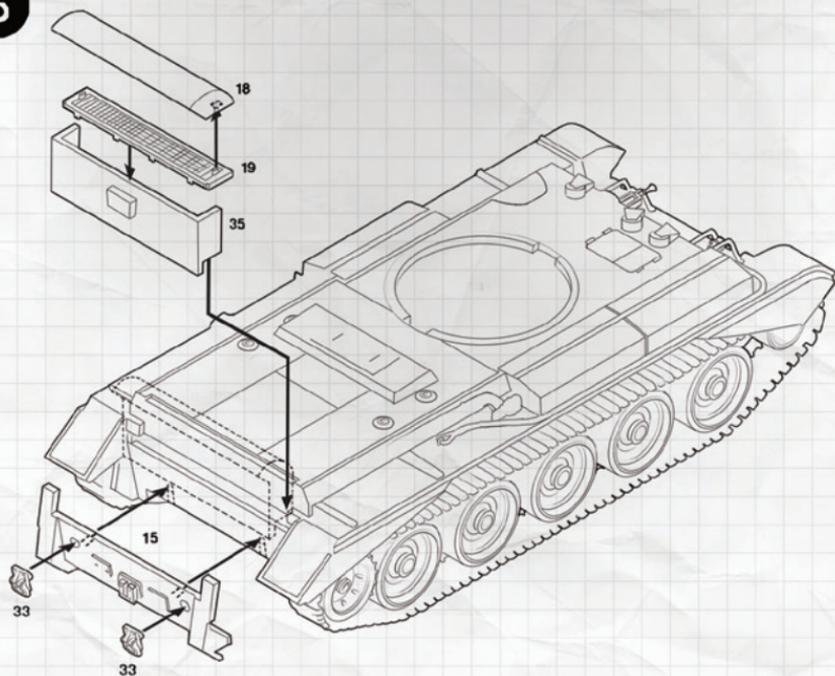D**4****5**


6

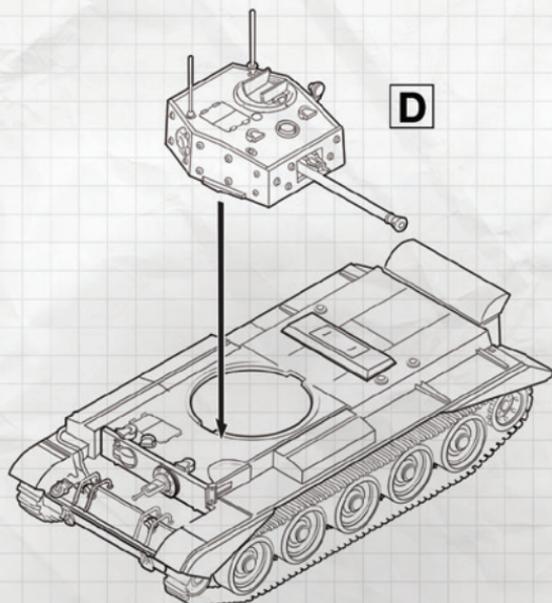


7

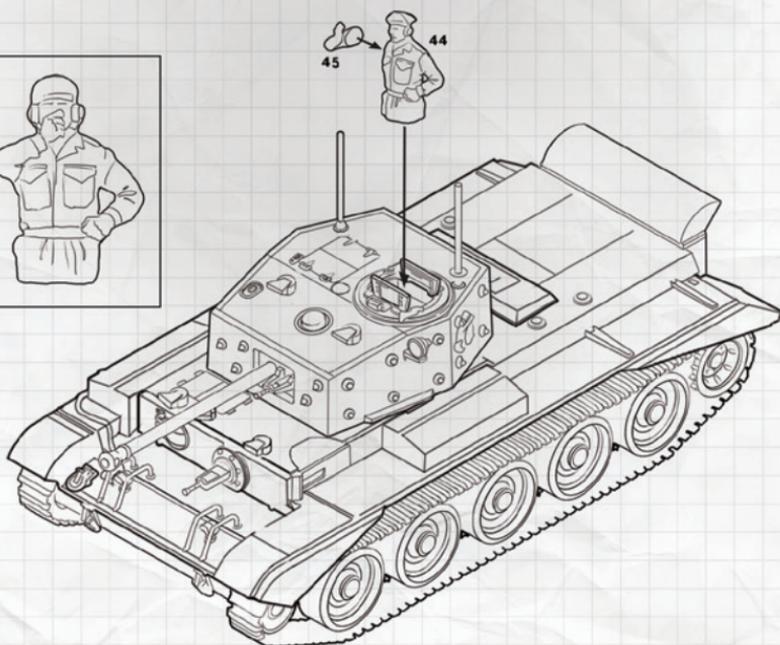

Вариант 1 (зимний)

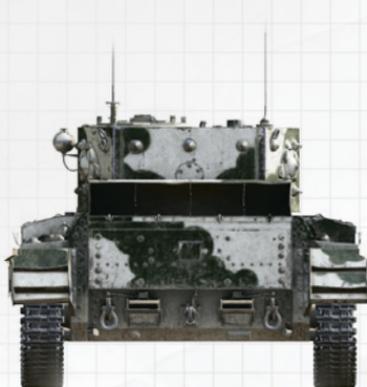

Вариант 1 (пустынный)

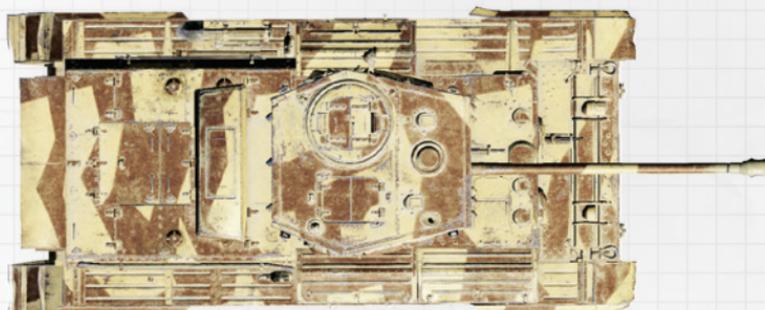

Вариант 1 (летний)



